



GUÍAS DE OPERACIÓN

SC2000™

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de que haya leído y entendido el manual de instrucciones de uso.



Cargador de baterías externo
1a. Desconecte el cable del cargador de baterías. Reconéctelo a la máquina.
Cargador de baterías a bordo
1b. Desconecte el cable del cargador de baterías del enchufe eléctrico.



2. Llene el tanque de solución con agua limpia. La temperatura del agua no debe exceder 40° C. Asegúrate de que la válvula de solución debajo de la maquina está abierta.



3. Llene el tanque EcoFlex™ con un detergente adecuado para máquinas de limpieza (detergente altamente concentrados y baja espuma).



4. Instale el jalador (squeegee) y asegúrelo utilizando la perilla.



5. Coloque el cepillo o sujetador de almohadillas en la debajo del cabezal (deck). Utilice el cepillo adecuado para limpiar el piso.



6. Inserte la llave, luego encienda la máquina presionando el botón "one touch".



7. Para bajar el cepillo, presione el botón del cepillo.



8. Presione el pedal para empezar a limpiar. Ajuste la velocidad aplicando al pedal. Para el modo de reversa presione la palanca amarilla



9. Para cambiar el flujo de la solución presione el botón de solución y cambie el nivel de flujo de acuerdo al desempeño deseado y la aplicación.



10. En caso de ser necesario presione el botón de presión extra (mantenga presionado por 1 segundo). En caso de ser necesario presione el botón de modo silencioso para operar la máquina en modo ultra silencioso.



11. Presione la palanca EcoFlex™ siempre que necesite mayor poder de limpieza temporalmente.



Al terminar de usar la máquina
12. Sólo máquinas con EcoFlex: Siempre apague el detergente 2 minutos antes de terminar de usar la máquina presionando el botón de detergente para purgar el detergente del sistema y del cepillo.



13. Vacíe el tanque de recuperación usando la manguera. Posteriormente vacíe el tanque de solución utilizando la manguera transparente.



14. Vacíe la charola de residuos sólidos y limpie-lave el interior del tanque de recuperación.



15. Limpie el filtro:
A) Cierre la válvula de solución debajo de la máquina.
B) Retire la tapa transparente y el empaque, luego limpie el interior del filtro.
C) Posteriormente re ensamble el filtro.



16. Presione el botón para remover el cepillo y espere que el cepillo / porta almohadilla caiga al piso. Retíralo para limpiarlo o cambiarlo.



17. Retire el jalador (squeegee) y quite la basura adherida. Verifica y limpia las gomas del jalador (squeegee).



18. Limpie la máquina utilizando un trapo húmedo y, si es necesario, utiliza un químico de limpieza neutral.



19. Cargue las baterías: conecte el cable del cargador de baterías al enchufe eléctrico de la pared.



20. Estacione la máquina manteniendo el tanque de recuperación abierto y cuelga el jalador (squeegee).

Si la máquina ha sido utilizada hasta que el nivel de indicador de batería de la máquina muestra bajo es necesario efectuar una carga de baterías completa (10-12 horas). Si no se ejecuta este procedimiento las baterías podrían dañarse. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

POR FAVOR ASEGÚRESE QUE EL CARGADOR SIEMPRE ESTE CONECTADO A LAS BATERÍAS INCLUSO SI NO ES UTILIZADO POR UN PERIODO LARGO DE TIEMPO PARA PREVENIR DAÑO A LAS BATERIAS POR BAJO VOLTAJE.



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SC2000™

¡ATENCIÓN! No utilice esta máquina antes de que haya leído y entendido el manual de uso.

¿La máquina no funciona como debe?




1. Verifique que el cable de poder este correctamente conectado y verifica que las baterías estén cargadas.



2. Reinicie el sistema sin presionar el pedal.



3. Verifique que la inclinación del piso no exceda las especificaciones.

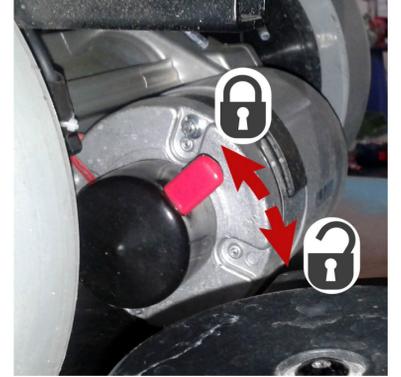

4. Verifique que el freno electromagnético no esté bloqueado.

¿La succión no funciona como debe?



1. Verifica si la manguera de succión está correctamente instalada y sin obstrucciones.



2. Abre el tanque de recuperación y verifica que la charola de residuos sólidos y el flotador estén limpios y funcionando.



3. Verifique que las gomas del jalador (squeegee) estén libres de daño o sucias.




4. Verifique que el empaque este en buen estado y sellando cuando la tapa este cerrada.

¿La máquina no limpia como debe?



1. Verifique que tienes la configuración adecuada de detergente y agua.

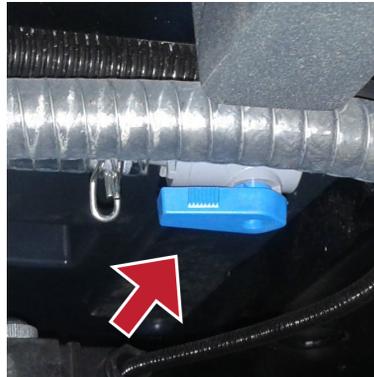

2. Verifique que la válvula de solución este abierta.



3. Verifique que el filtro de solución este limpio.



4. Verifique que el Sistema EcoFlex™ esté limpio. Eventualmente purga el sistema.

¿El cepillo no funciona como debe?



1. Verifique que no exista una "ALARMA DE ADVERTENCIA F2" indicando que hay una sobrecarga en el motor del cepillo.



2. Verifique que el cepillo este correctamente instalado, que no esté desgastado ni que haya materiales restringiendo el movimiento.



3. Verifique si la luz LED del botón "one touch" este parpadeando. Espera hasta que la luz LED este iluminada sin parpadear.